


INWISE WZ-32: INSTRUCTIES OM UITBLAASGELUID **BUITEN** TE REDUCEREN

LET OP: Deze instructie kan alleen uitgevoerd worden op de display van het apparaat. Dus **NIET** middels de afstandsbediening!

1. De WZ-32 dient te zijn **uitgeschakeld**, dus op Stand-By (stekker in het stopcontact);
2. Druk de twee met de **rode pijlen** aangegeven toetsen gelijktijdig in tot er 3 piepjes hoorbaar zijn;
3. De uitblaasventilator is nu geblokkeerd om in de **hoogste** ventilatiestand te gaan, waardoor het uitblaasgeluid aan de buitenzijde aanmerkelijk minder wordt;

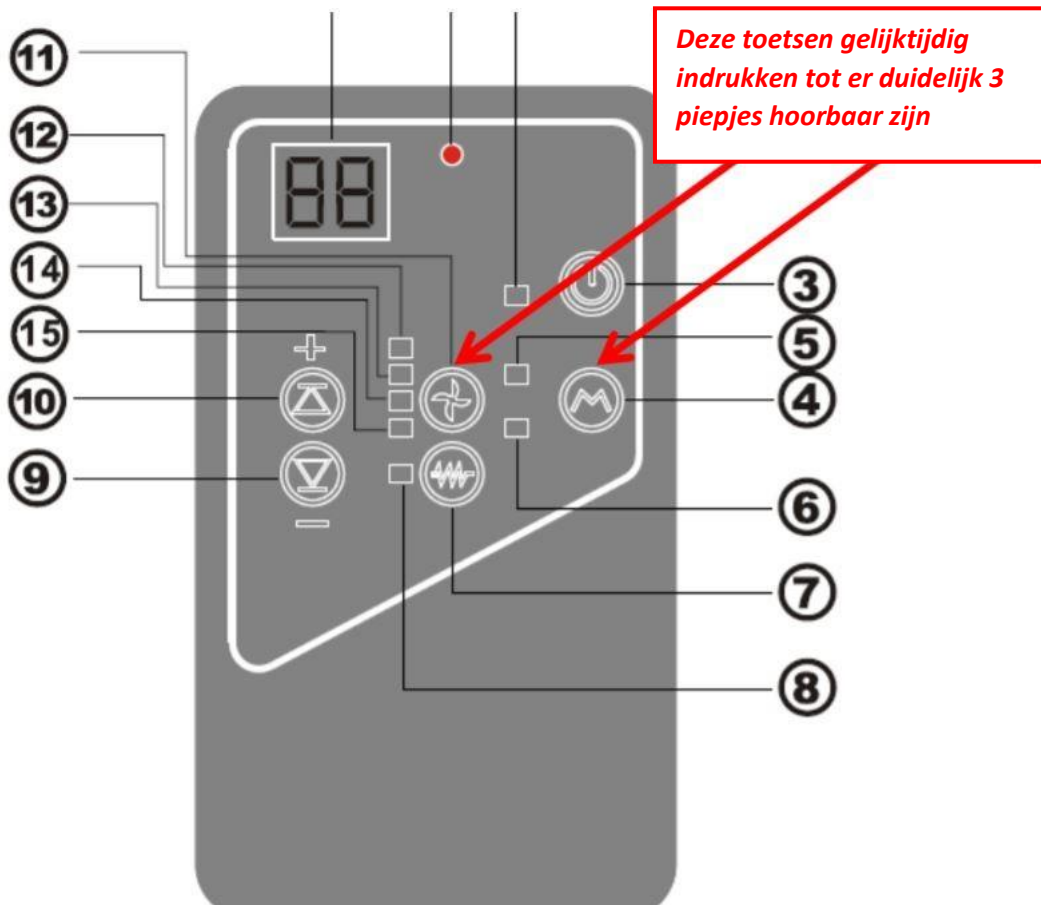

Om de hoogste ventilatiestand van de uitblaasventilator weer in te schakelen:

1. Druk beide toetsen in tot er 1 piepje hoorbaar is: beide ventilatiesnelheden van de uitblaasventilator zijn weer ingeschakeld.