


3 GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING

3.1 BESCHRIJVING VAN DE LCD ICOONTJES


Icoon	Betekent	Icoon	Betekent
	Auto		Ventilatie snelheid
	Koeling		Richting luchtstroom
	ontvochtigen		Timer off
	ventilator		Timer on
	verwarming		Slaapstand
	Electrical heating panel		Temp
	Klok niet gebruikt		Niet gebruikt

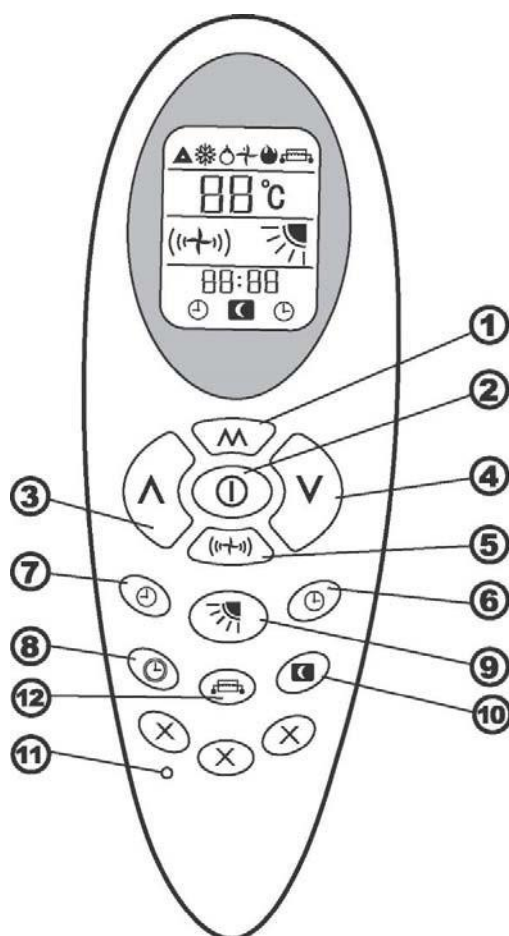

3.2 FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. **MODE KNOP:** kies hier welke functie u in wilt schakelen
2. **ON/OFF KNOP:** aan- en uitschakelaar van de airco
3. **OMHOOG KNOP:** verhoog de temperatuur of stel de tijd vooruit
4. **OMLAAG KNOP:** verlaag de temperatuur of stel de tijd achteruit
5. **VENTILATIE SNELHEID KNOP:** stel de ventilatiesnelheid in (3 standen)
6. **TIMER ON KNOP:** stel de tijd in waarop de airco moet starten
7. **TIMER OFF KNOP:** stel de tijd in waarop de airco uit moet schakelen
8. **KLOK KNOP:** stel de klok in
9. **VENTILATIE RICHTING KNOP:** stel de richting in van de luchtstroom (niet op dit model)
10. **SLAAPSTAND KNOP:** stel automatisch de gewenste temperatuur in volgens dagelijks schema
11. **RESET KNOP:** reset alle instellingen
12. **ELECTRICAL HEAT KNOP:** zet het elektrische verwarmingselement aan (alleen op 10HP Premium)


3.3 INSTELLEN OM TE VERWARMEN

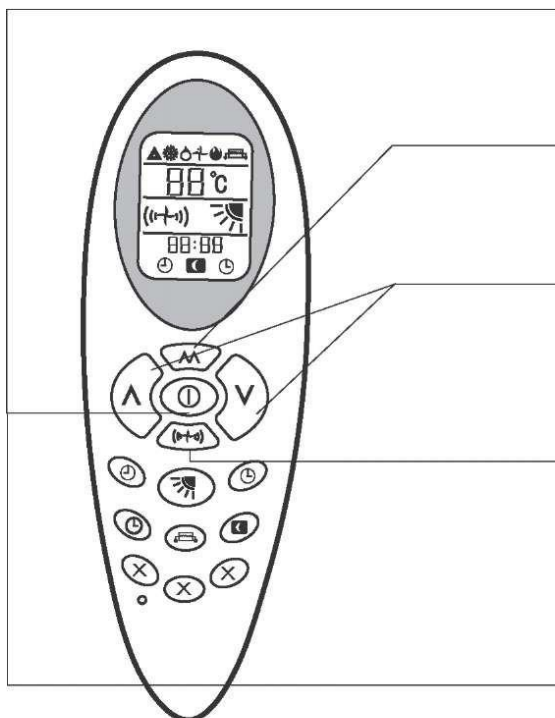

1

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)




2

Druk op de **MODE** knop “M”, zet de mode op “verwarmen” , de airco start met verwarmen

3

Druk op **UP** “^” of **DOWN** “v” om de gewenste temperatuur in te stellen


4

Druk op de knop **VENTILATIE SNELHEID** “((+))” om deze in te stellen.  is de laagste stand,  de middelste en  de hoogste. Als de 2 streepjes heen-en-weer gaan, staat de stand op AUTOMATISCH. De snelheid is dan afhankelijk van de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur in de kamer.

5

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat uit. De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze automatisch op de ingestelde stand inschakelen.


3.4 INSTELLEN OM TE KOELEN

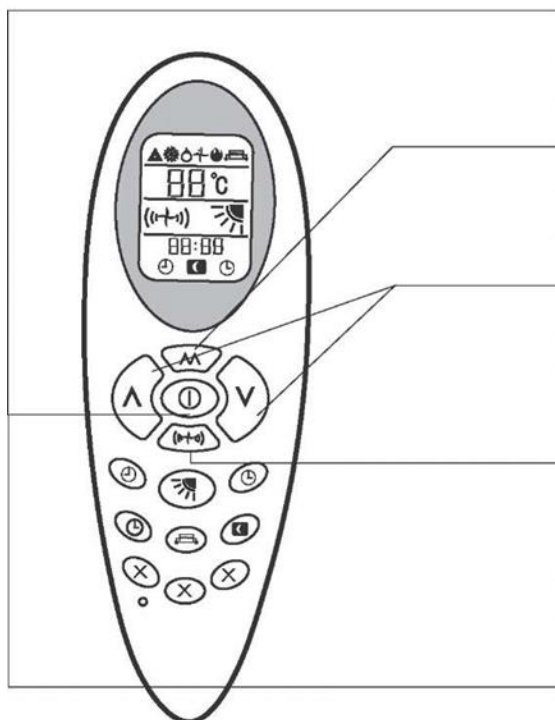

1

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)




2

Druk op de **MODE** knop “M”, zet de mode op “koelen” , de airco start met koelen

3

Druk op **UP** “^” of **DOWN** “v” om de gewenste temperatuur in te stellen


4

Druk op de knop **VENTILATIE SNELHEID** “((+))” om deze in te stellen.  is de laagste stand,  de middelste en  de hoogste. Als de 2 streepjes heen-en-weer gaan, staat de stand op AUTOMATISCH. De snelheid is dan afhankelijk van de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur in de kamer.


5

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat uit. De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze automatisch op de ingestelde stand inschakelen.


3.5 ONTVOCHTIGEN

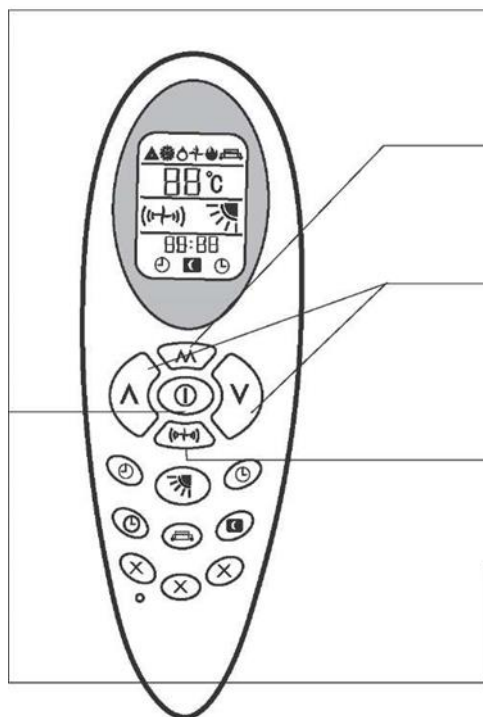

1 Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)


2 Druk op de **MODE** knop “M”, zet de mode op “ontvochtigen” , de airco start met ontvochtigen

3 Druk op **UP** “^” of **DOWN** “v” om de gewenste temperatuur in te stellen

4 De ventilatiesnelheid knop werkt niet. De snelheid is altijd de laagste stand 

5 Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat uit. De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze automatisch op de ingestelde stand inschakelen.

3.6 INSTELLEN OM TE VENTILEREN

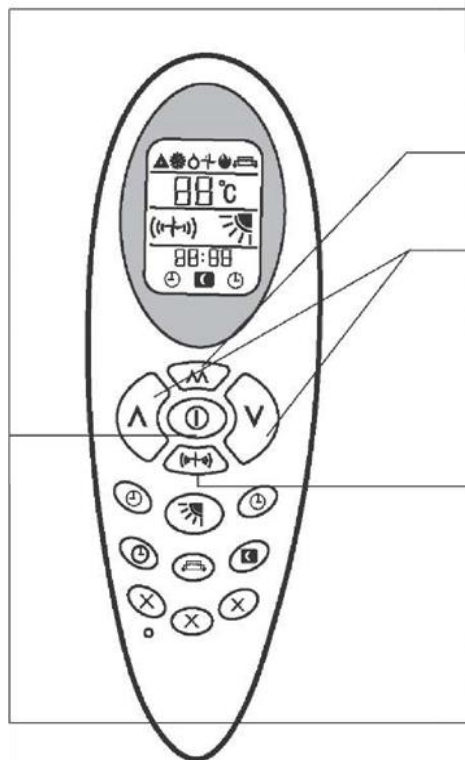

1 Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)

2 Druk op de **MODE** knop “M”, zet de mode op ventileren “+”, de airco start met ventileren


3 Druk op **UP** “^” of **DOWN** “v” om de gewenste temperatuur in te stellen

4 Druk op de knop **VENTILATIE SNELHEID** “(+)” om deze in te stellen. “+” is de laagste stand, “(+)” de middelste en “(+)” de hoogste stand. Kies de stand **AUTO** (de streepjes gaan heen-en-weer) voor de volgende instellingen:

Kamer temp → gewenste temp > 5 °C : hoogste stand
Kamer temp → gewenste temp > 3 °C : middelste stand
Kamer temp → gewenste temp > 1 °C : laagste stand

5 Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat uit. De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze automatisch op de ingestelde stand inschakelen

3.7 SLUIMERSTAND

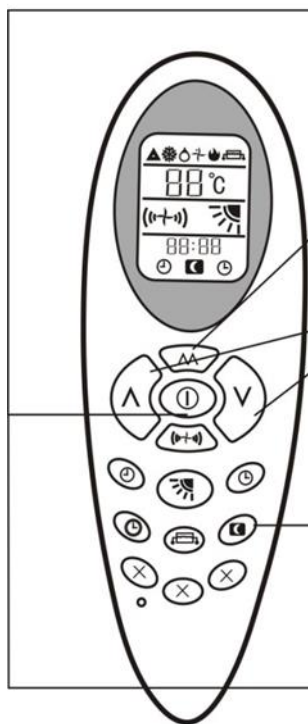

1

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)

2

Druk op de **MODE** knop **M**, stel in op koelen❄ of verwarmen🔥, auto **Δ**: de airco gaat in de gekozen stand.

3

Druk op **UP** “^” of **DOWN** “v” om de gewenste temperatuur in te stellen


4

Druk op de **SLUIMER** knop **☾**, het icoontje verschijnt op de display (Lcd-scherm) en de sluimerfunctie is ingeschakeld. Druk nogmaals op deze knop om de **SLUIMER** stand uit te schakelen

5

Als de **SLUIMER** functie is geactiveerd, gaat de ventilator standaard op de laagste stand.

3.8 AUTO MODE

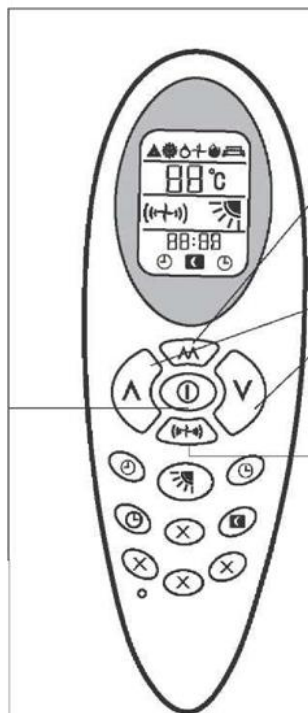

1

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)

2

Druk op de **MODE** knop “M”, zet de mode op **AUTO** **Δ**, de airco start in de **AUTO** mode

3

Naar gelang de temperatuur in de ruimte en de ingestelde temperatuur, zal de airco automatisch kiezen voor koelen, verwarmen of ventileren. De knoppen **UP** “^” en **DOWN** “v” werken niet. Indien de ruimte ≤ 20 °C is wordt verwarmd. Bij 20-25 °C wordt geventileerd. Bij > 25 °C gaat de airco koelen.

4

Druk op de knop **VENTILATIE SNELHEID** “(≡)” om deze in te stellen. (≡) is de laagste stand, (≡) de middelste en (≡) de hoogste. Als de 3 streepjes heen-en-weer gaan, staat de stand op **AUTOMATISCH**. De snelheid is dan automatisch afhankelijk van de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur in de kamer.

5

Druk op de **AAN/UIT** knop “①”, de airco gaat uit. De volgende keer dat u de airco aan zet, zal deze automatisch op de ingestelde stand inschakelen

3.9 TIMER UIT FUNCTIE



1

Druk op de **AAN/UIT** knop “**⓪**”, de airco gaat aan in de stand waarop die is uitgezet (memory mode)

2

Druk op de **MODE** knop **M**, stel in op de gewenste stand naar keuze (koelen, verwarmen, etc.)

3

Druk op **UP** “**^**” of **DOWN** “**v**” om de gewenste temperatuur in te stellen


4

Druk op de knop **VENTILATIE SNELHEID** “**(+)**” om deze in te stellen. **(+)** is de laagste stand, **(++)** de middelste en **(+++)** de hoogste. Als de 3 streepjes heen-en-weer gaan, staat de stand op **AUTOMATISCH**. De snelheid is dan automatisch afhankelijk van de ingestelde temperatuur en de gemeten temperatuur in de kamer.

5

Druk op de **TIMER OFF** knop “**⌚**”, stel de tijd in waarop de airconditioner uit moet schakelen. Gebruik knop “**^**” om per uur in te stellen. Gebruik knop “**v**” om per minuut in te stellen. Als de ingestelde tijd bereikt is, schakelt het apparaat automatisch uit. Indien u de **TIMER OFF** knop opnieuw indrukt voordat het apparaat automatisch is uitgeschakeld, dan wordt de **TIMER OFF** instelling geannuleerd.

3.10 TIMER AAN FUNCTIE

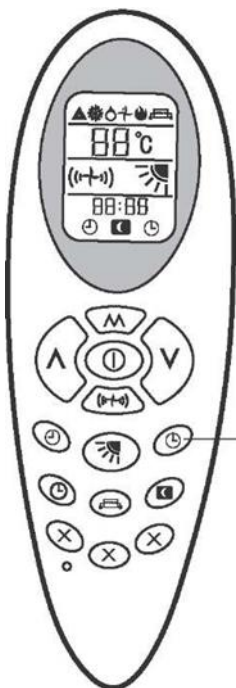

1

De airconditioner is uitgeschakeld.

2

Druk op de **TIMER on** knop “**⌚**”, stel de tijd in waarop de airconditioner aan moet gaan. Gebruik knop “**^**” om per uur in te stellen. Gebruik knop “**v**” om per minuut in te stellen.

Stel de gewenste standen in (**mode, temperatuur, ventilatiesnelheid, etc.**)

Als de ingestelde tijd bereikt is, schakelt het apparaat automatisch in. Indien u de **TIMER ON** knop opnieuw indrukt voordat het apparaat automatisch is ingeschakeld, dan wordt de **TIMER ON** instelling geannuleerd.